

# 中央净水机的安装须知

## 一. 适用型号:

**PNR-KC-1054-5600**


**PNR-KC-1054-56SE**

**PNR-KC-1054-5000**

## 二. 产品规格:

电源参数:	220V/50Hz;
消耗功率:	3W;
设计压力:	2.1Mpa;
工作压力:	0.15-0.84Mpa
操作温度:	2℃-50℃;
反洗流量:	7-17gpm;
自维护时间:	164分钟（最长）;
自维护周期设定范围:	1-12天;
进出水管径:	1英寸;
排污管路:	3/4英寸;

## 三. 产品安装示意图:

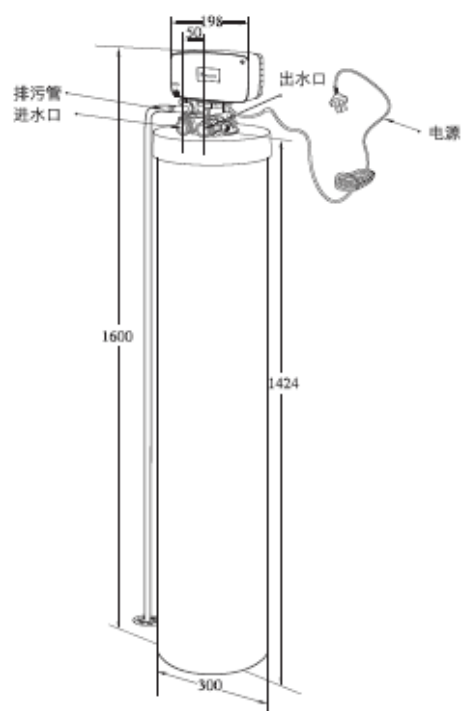


#### 四. 旁通阀（选配件）的安装要点：

说明：以上型号若选配旁通阀，则进出水管的接口后移50mm；旁通阀及连接方式如下：



旁通阀

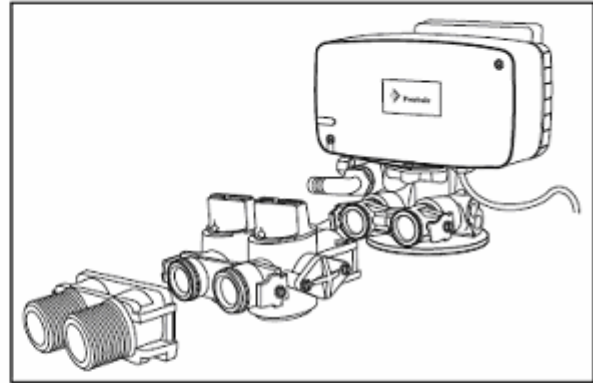

连接方式

旁通阀作用：维护产品时，打开旁通阀，不影响用户正常用水

图中旁通阀处于旁通打开状态。

机器正常使用时，旁通阀应该处于关闭状态

#### 五. 安装注意要点：

1. 按照产品规格预留安装空间，进出口管路的接口(1 英寸，外丝)
  - 1) 标准的进出水管离地高度：1, 424mm
  - 2) 标准的进出水管口之间的中心间距: 50mm
  - 3) 机器规格和尺寸:
    - a)PNR-KC-1054-5600: 300(底部直径)X1600(高)mm
    - b)PNR-KC-1054-5000: 300(底部直径)X1600(高)mm
    - C)PNR-KC-1054-56SE: 300(底部直径)X1600(高)mm
2. 进出水端连接的波纹管（或要求安装公司准备）
3. 预留排污管排放口
  - 预留排水孔，尽量缩短排水管的连接长度，减少弯度（产品配 2 米排污管）。
  - 控制器和排水道的距离不得超过 2 米
  - 排水管道中不得安装各类阀门。
  - 排水管与排水道的水面保持一段距离，以免污水可能被虹吸回水系统。
4. 准备电源及预留电源插座
  - 要求：220VAC, 10A，三芯插头。离机器的距离一般不超过 2 米）
5. 保证在安装时，能够及时关闭进水总阀
6. 选配件旁通阀的安装：
  - 为了方面维护，建议安装旁通阀（建议购买滨特尔的产品，容易安装）
7. 室内安装：注意防冻，防太阳直接照射，远离高温源。  
室外安装：注意防冻，防太阳直接照射，防雨（有防雨棚），防大风固定。
8. 客户如需另排管路，需事先声明

日期：07-2-5